

**THANK YOU FOR DOWNLOADING THIS MANUAL. I HOPE IT HELPS YOU RESOLVE ANY ISSUES YOU HAVE HAD WITH YOUR GAME.**

**THIS MANUAL WAS PURCHASED, AND SCANNED BY BASEMENT ARCADE ASSOCIATES, [WWW.BASEMENTARCADE.COM](http://WWW.BASEMENTARCADE.COM) AND IS OFFERED FOR FREE DOWNLOAD AT OUR SITE.**

**THIS PDF IS NOT TO BE DISTRIBUTED ON ANY COLLECTION CD / DVD, NOR IS TO BE LINKED TO VIA ANY OTHER INTERNET SITE WITHOUT PERMISSION FROM US. LIKEWISE IT IS NOT TO BE DISTRIBUTED FROM ANY OTHER SITE WITHOUT OUR PERMISSION.**

**ABIDING BY THESE REQUESTS, WILL INSURE THE CONTINUING SUPPORT OF NEW MANUALS ADDED TO OUR SITE.**

**ALL ORIGINAL COPYRIGHTS HELD BY THEIR ORIGINAL OWNERS, THIS PDF COPYRIGHTED BASEMENT ARCADE ASSOCIATES.**

**--MARK--**

# CRAZY CLIMBER™

クレイジークライマー ツー

## SERVICE INSTRUCTION



熱きゲームセンターが帰って来た!!

2本レバーが帰って来た!!

今更なる  
4層



Nichibutsu

# CRAZY CLIMBER・2

## ■テストモード

### ADJUSTMENTS

- ディップスイッチの設定状態を表示します。
- ディップスイッチをON/OFFにする事によって□の中の表示が変わります。


### SOUND TEST

- サウンドの種類を表示します。
- コントロールレバーを上倒すごとに、次のサウンドに進み、下倒すと前のサウンドに戻ります。

### SWITCH TEST

- スイッチ関係、すべてのON/OFFを表示します。
- 通常、画面及び操作部のスイッチテストは1P側になっていますが、2P側の操作部のスイッチを1つでもONにすると、2P側のスイッチテストが出来ます。


(テスト画面)

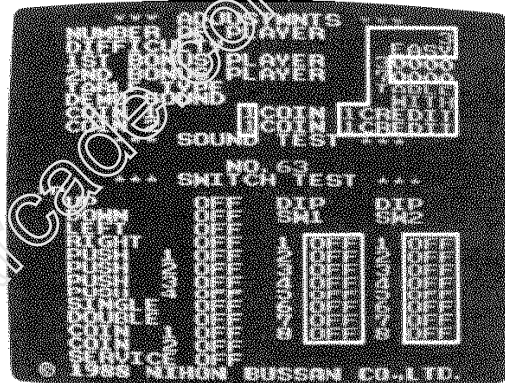

## ■コネクター端子表

ハンダ面		部品面		
A	GND	GND		1
B	GND	GND		2
C	+5	+5		3
D	+5	+5		4
E				5
F	+12	+12		6
H				7
J	COUNTER2	COUNTER1		8
K				9
L	SP(-)	SP(+)		10
M				11
N	G	R		12
P	SYNC	B		13
R	SERVICE	GND		14
S		TEST		15
T	COIN 2	COIN1		16
U	DOUBLE	SINGLE		17
V	P2-UP	P1-UP		18
W	P2-DOWN	P1-DOWN		19
X	P2-LEFT	P1-LEFT		20
Y	P2-RIGHT	P1-RIGHT		21
Z	P2-PUSH 1	P1-PUSH 1		22
a	P2-PUSH 2	P1-PUSH 2		23
b	P2-PUSH 3	P1-PUSH 3		24
c	P2-PUSH 4	P1-PUSH 4		25
d				26
e	GND	GND		27
f	GND	GND		28

注) DIP SW. を切り換える時は、一度電源を切って下さい。

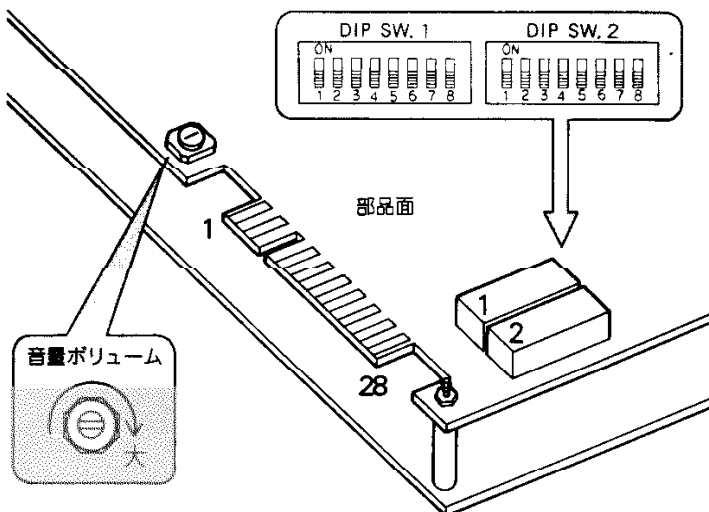


## HOW TO PLAY


### “チャレンジャーの熱き心を揺さぶるアドベンチャーゲーム”

として、皆様に親しんでいただきましたクレイジー・クライマーが、さらにパワーUPし、帰ってきました。前作でお馴染みのオジャマンやキング・ゴリラの他に、多種多様なステージや敵キャラクターがプレイヤーの行く手を阻みます。


プレイヤーはこれらの攻撃をかわしながら屋上を目指します。さあ、貴方自信の手で新しくなったクライマーの世界観を楽しんで下さい。

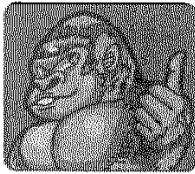


キング・ゴリラ

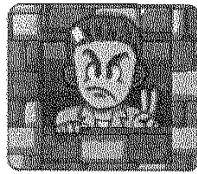


ヨモン

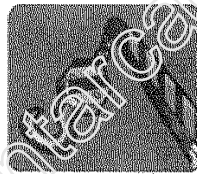


クレーン

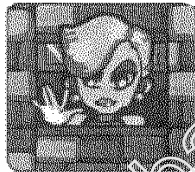


クラフト

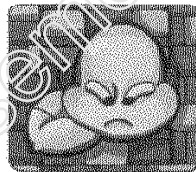

ハティール

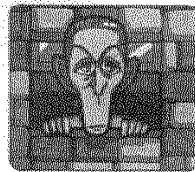


シン

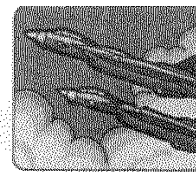

戦闘機

### グリップ・ポイント

窓ガラスのあいている所を登り、行きついたら、両手でしっかりつかまり、レバーをニュートラルにしてから進行方向に2つのレバーを動かすと横移動ができます。

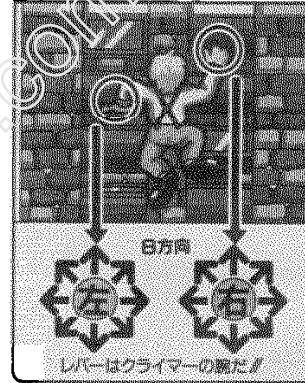

## DIP SWITCH設定表

### ■SWITCH 1 .....

内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
NUMBER OF PLAYER 3	OFF	OFF						
4	ON	OFF						
5	OFF	ON						
6	ON	ON						
BONUS PLAYER 30000 (1回目)			OFF					
60000 (2回目以降)			ON					
70000 ONLY ナシ				OFF				
				ON				
DEMO SOUND WITH WITHOUT					OFF			
					ON			
TABLE TYPE						OFF		
UPRIGHT TYPE						ON		
DIFFICULTY EASY								OFF
HARD								ON

### ■SWITCH 2 .....

※ご使用になるモニターにより、画面が反転している場合があります。その際、SCREEN INVERSION SW.を反対方向にセットして下さい。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません。)

内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
1 COIN 1 CREDIT	OFF	OFF						
1 COIN 2 CREDIT	ON	OFF						
2 COIN 1 CREDIT	OFF	ON						
FREE PLAY	ON	ON						
1 COIN 1 CREDIT			OFF	OFF				
1 COIN 2 CREDIT			ON	OFF				
2 COIN 1 CREDIT			OFF	ON				
2 COIN 3 CREDIT			ON	ON				
SCREEN INVERSION						*		
CONTINUE PLAY 3					OFF			
0					ON			



# Nichibutsu

日本物産株式会社

本社 大阪市北区天神橋1丁目12番9号 ☎(06)353-5211(代) T530  
FAX (06)356-1531  
ファミコン インフォメーション ☎(06)351-3841  
HEAD OFFICE 12-3, Tenjinbashi, Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka, Japan TELE X 923-6891 NCBCOL-J  
東京事業所 東京都台東区元浅草3丁目3-10 元浅草リビエタイム ☎(03)847-4681(代) T111  
FAX (03)847-4687  
(株)ニダブツ札幌 札幌市豊平区中の島1条7丁目1-1 京王もなみマンション ☎(011)824-2571(代) T062  
FAX (011)824-2584  
(株)ニダブツ九州 福岡市博多区博多駅前4-4-17 新常盤ビル1F ☎(092)472-7221(代) T612  
FAX (092)472-7222  
Nichibutsu, USA, Corp. 16737 S. Gerfield Ave. Unit 18, Paramount, Calif., 90723, U.S.A. ☎(213)408-0515 FAX (213)408-0208

www.nichibutsu.com  
www.nibutarcade.com